



Gold City[®]

Elettronica

Migliorare la qualità del Lavoro, per migliorare la qualità della Vita

B50003

Via Rovereto, 37/M - 36030 Costabissara (VI) - Tel./Fax.0444-971690 - www.gold-city.it email: info@gold-city.it

VISUALIZZATORE DI QUOTE CON CONTEGGIO ASSOLUTO GESTITO DA INGRESSI PROGRAMMABILI CON CONTEGGIO RELATIVO

(rel. 0)



CARATTERISTICHE HARDWARE:

- Contenitore: Materiale isolante autoestinguente N185 NORYL. Dimensioni 48x96 DIN43700
- Visualizzatore: Display 7 segmenti a 6 cifre con segno
- Tastiera: Termoformata con membrana antigraffio in materiale isolante poliestere
Tasti garantiti per 1.000.000 di cicli. Forza di attuazione 250gr; corsa 0,4mm.
- Morsettiera: Estraibile polarizzata con certificato di sorveglianza IMQ n.ED622 conforme a IEC998-1(1990) e IEC 998-2-1 (1990)
temperatura di funzionamento -40⁰C +110⁰C cat.climatica 40/11021 Sec.IEC
- Alimentazione 24/110/220 Vac da specificare all'ordine
Variazioni consentite +/- 10% della tensione nominale. Consumo 5,5Watt
- Trasformatore 7VA Impregnato con tensione di isolamento 3000 Volt costruito in conformità alle norme CEI 14-6 e VDE 0551
- Memoria EEPROM 93C46 con ritenzione dati superiore a 10 anni
- Microprocessore Motorola 68HC711D3
- Ingressi Optoisolati a 2500VoltON/OFF 24Vdc max. NPN o PNP selezionabili da polarizzatore. Frequenza max. 20Khz. per F1 e F2. I restanti 20Hz (filtro software)
- Uscite Non utilizzate
- CE Dichiarazione di conformità alle norme CEI50081-1 e CEI 50082-2

CARATTERISTICHE SOFTWARE:

Lo strumento gestisce la visualizzazione di un conteggio assoluto letto tramite un encoder incrementale bidirezionale (F.max. 20Khz). 2 ingressi configurabili in set-up possono essere usati per gestire in modo appropriato il conteggio. E' possibile, inoltre abilitare un conteggio relativo, selezionabile con la tastiera.

Note applicative

Dove collocare lo strumento.

- Raggruppare, se possibile, la strumentazione in una zona separata dalla parte di potenza e dai relè.
- Evitare che nello stesso quadro ci siano: teleruttori ad alta potenza, contattori, relè ecc., gruppi di potenza a tiristori e in particolare modo a sfasamento, motori ecc..
- E' buona norma evitare la polvere, l'umidità, i gas corrosivi e la vicinanza di fonti di calore ricordando che la temperatura di lavoro dello strumento può variare nel campo 0-40 gradi.

Alimentazione


La tensione di rete deve:

- essere stabile ed eventuali transitori non dovranno superare +/-10% del valore nominale e per una durata non superiore a 0,5 secondi.
- proveniente da un dispositivo di sezionamento che abbia una protezione con fusibile per la parte strumenti
- L'alimentazione degli strumenti deve essere la più diretta possibile partendo dal sezionatore e inoltre:
nei casi in cui è fortemente disturbata è consigliabile montare un trasformatore di isolamento collegandone lo schermo a terra che serva solo per lo strumento. E' quindi importante che l'impianto sia dotato di un buon collegamento di terra, che la tensione tra neutro e terra non sia superiore ad 1 volt e che la resistenza ohmica sia inferiore a 6.
- Nel caso in cui la tensione sia fortemente variabile alimentare lo strumento con uno stabilizzatore di tensione. In prossimità di generatori ad alta frequenza impiegare opportuni filtri di rete.
- In generale la linea di alimentazione deve essere separata dalle linee di ingresso e uscita dello strumento.


COLLEGAMENTI

Ingressi:

Ingressi NPN

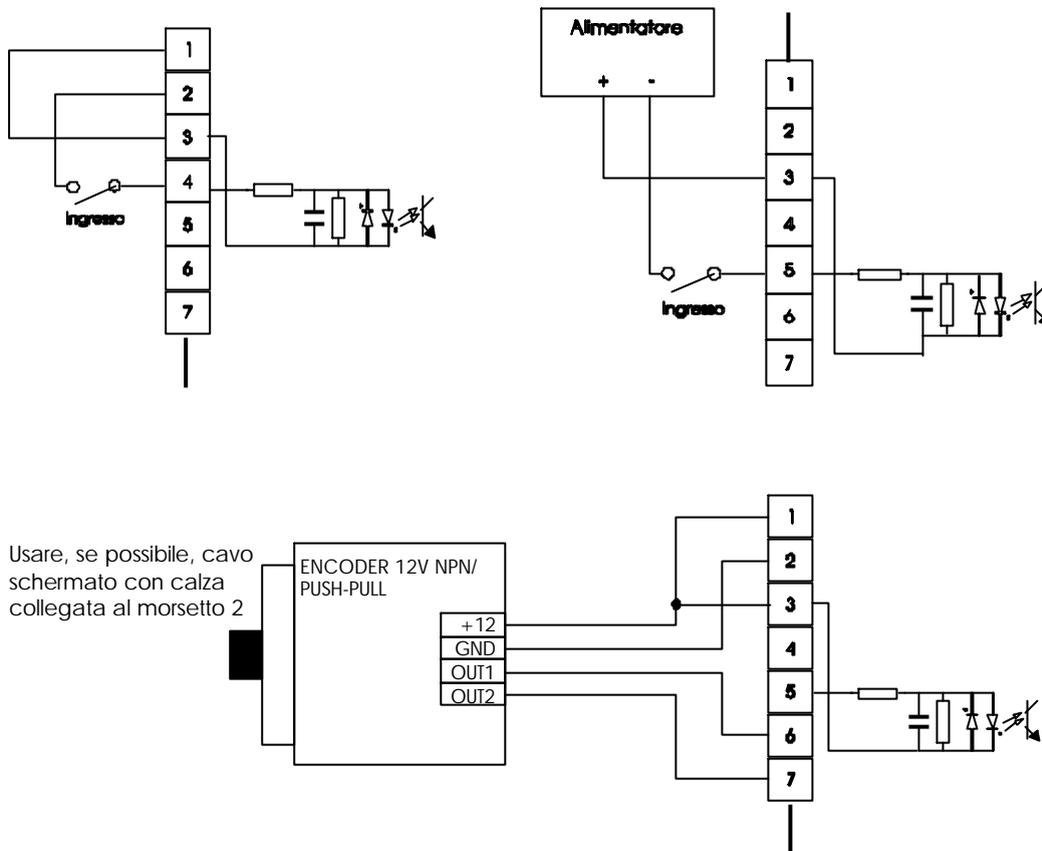

Ingressi PNP

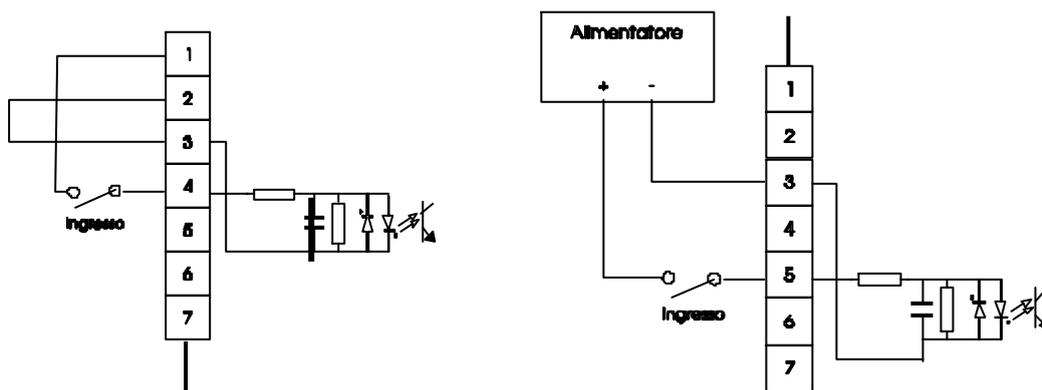

Gli ingressi possono essere di tipo NPN o PNP e devono essere definiti all'ordine dello strumento.

Caratteristiche elettriche:

Tensione massima 24Vcc

Impedenza 1k2 ohm

Frequenza massima: 20khz per F1 e F2 (canali encoder). 20Hz per gli altri ingressi con filtro ingresso software a 50 msecodi.

Descrizione tastiera

Tasti	Descrizione funzionamento
	<p>-Tasto Freccia DX- Premuto assieme al tasto ENTER per 2 secondi permette l'accesso ai parametri sotto password</p> <p>In introduzione dati permette di spostare verso destra la cifra in programmazione.</p> <p>Se abilitato, premuto impulsivamente, permette la visualizzazione del conteggio relativo</p>
	<p>-Tasto Freccia UP- In introduzione dati permette di incrementare il valore numerico da introdurre.</p> <p>Permette, se abilitato, l'introduzione di un valore del conteggio visualizzato</p>
	<p>-Tasto CLEAR- In introduzione dati azzerà il valore visualizzato.</p> <p>Se abilitato può azzerare in modo continuo il conteggio visualizzato oppure caricare in modo impulsivo il valore di preset sul conteggio</p>
	<p>-Tasto ENTER- Premuto assieme al tasto Freccia DX per 2 secondi permette l'accesso ai parametri sotto password.</p> <p>In introduzione dati conferma il valore impostato.</p> <p>Permette, se abilitato, l'inversione del conteggio</p>

SET-UP



Per accedere al set-up premere assieme il tasto e il tasto dopo 2 secondi sul display compare la scritta

S 000. Introdurre con i tasti Freccia dx e Freccia up il valore **211** e confermare con .

Parametro	Display	Descrizione	Limiti
Cifre decimali	1 0	E' il numero di cifre che si vogliono visualizzare dopo la virgola (decimali)	0-3
Coefficiente moltiplicativo impulsi encoder	29.99999	Gli impulsi dell'encoder vengono moltiplicati per il coefficiente e il risultato è il valore visualizzato sul display. Coeff.= Valore da visualizzare/ Impulsi encoder N.B. il valore da visualizzare non deve tenere conto delle cifre decimali. Es. 1.234=1234	0.001-9.99999
Scelta funzionamento tasto Freccia UP	3 0	0=Funzionamento inibito 1=Permette di accedere alla introduzione di un valore sul conteggio	0-1
Scelta funzionamento tasto Clear	4 0	0=Funzionamento inibito 1=Azzerà in modo continuo il conteggio visualizzato 2=Carica in modo impulsivo il valore di preset sul conteggio	0-2
Valore di preset	5999999	E' il valore con cui si può aggiornare il conteggio (somma sottrazione) se viene eseguita una procedura di caricamento preset da tastiera o da ingresso.	-99999 999999
Scelta funzionamento ingresso I3	6 0	0=Funzionamento inibito 1=Viene usato per abilitare l'ingresso 4. Se=ON I4 è abilitato. 2=Carica in modo impulsivo la quota di preset 3=Carica in modo continuo la quota di preset 4=Somma in modo continuo, al conteggio, il valore del parametro preset (finchè I3=ON) 5=Sottrae in modo continuo, al conteggio, il valore del parametro preset 6=Somma in modo impulsivo, al conteggio, il valore del parametro preset 7=Sottrae in modo impulsivo, al conteggio, il valore del parametro preset	0-7
Scelta funzionamento ingresso I4	7 0	0=Funzionamento inibito 1=Viene usato per abilitare l'ingresso 3. Se=ON I3 è abilitato. 2=Carica in modo impulsivo la quota di preset 3=Carica in modo continuo la quota di preset 4=Somma in modo continuo, al conteggio, il valore del parametro preset (finchè I4=ON) 5=Sottrae in modo continuo, al conteggio, il valore del parametro preset 6=Somma in modo impulsivo, al conteggio, il valore del parametro preset 7=Sottrae in modo impulsivo, al conteggio, il valore del parametro preset	0-7
Abilitazione conteggio relativo	8 0	0=Funzionamento inibito 1=Funzionamento abilitato. Il conteggio relativo compare premendo il tasto Freccia dx. Il conteggio relativo può essere azzerato allo stesso modo di quello assoluto 2=Funzionamento abilitato. Il conteggio relativo compare premendo il tasto Freccia dx. Il conteggio relativo può essere azzerato premendo il tasto freccia up. 3= Come funzionamento 1 e nel caso di visualizzazione del conteggio relativo, il tasto Freccia dx lo azzerà. 4= come funzionamento 2 e nel caso di visualizzazione del conteggio relativo, il tasto Freccia dx lo azzerà.	0-4
Abilitazione funzionamento tasto ENTER	9 0	0= Funzionamento inibito 1= Premuto impulsivamente abilita l'inversione del conteggio	0-1

INGRESSI

Numero morsetto	Ingresso	Descrizione di funzionamento
4	I1	Ing. programmabile. Il suo funzionamento è determinato dal parametro 6 di set-up
5	I2	Ing. programmabile. Il suo funzionamento è determinato dal parametro 7 di set-up
6	F1	Fase 1 encoder
7	F2	Fase 2 encoder

PROGRAMMAZIONE

Per introdurre un valore sul conteggio (se abilitato in set-up) agire come segue:

Premere il tasto  per 2 secondi: il display visualizza:

C O

L'operatore può introdurre con i tasti Freccia dx e Freccia up il numero da introdurre (max. 999999 min. -99999).

N.B. il segno meno può essere inserito solo sulla prima cifra a sinistra) e alla conferma con  il display torna a mostrare la visualizzazione principale.

VISUALIZZAZIONI

Durante il normale funzionamento il display visualizza:

1 2 3 4 5 6 Conteggio

Digitando il tasto  il display visualizza , se abilitato il conteggio relativo

r 1 2 3 4 Conteggio relativo.

Il trattino acceso sul display piccolo indica l'inversione del conteggio

^ 3 4 7 5

N.B. Allo spegnimento viene salvato il conteggio assoluto e relativo.

Se il dato da visualizzare è fuori dalla scala il display visualizza al suo posto la lettera "e"

EEEEEE

DIAGNOSTICA INGRESSI

Per accedere alla diagnostica ingressi, premere il tasto  assieme al tasto  dopo 2 secondi sul display compare la scritta **S 000**. Introdurre con i tasti Freccia dx e Freccia up il valore **1 2 3** e confermare con . Il display visualizza

1 2 3 4 Diagnostica Ingressi

Premendo nuovamente un qualsiasi tasto il display visualizza il conteggio assoluto.

COLLEGAMENTI

Nr.morsetto	Nome	Descrizione
1	+12	Uscita a 12 Volt 0,1 Ampere. Può essere usata per alimentare trasduttori e comuni degli ingressi
2	0V	Comune dell'uscita a 12 Volt
3	PI	Comune di polarizzazione ingressi
4	I1	Reset conteggio
5	I2	Ingresso programmabile
6	I3	Fase 1 encoder
7	I4	Fase 2 encoder
8	CU	Comune di polarizzazione delle uscite
9	U1	Non usata
10	U2	Non usata
11	GND	Morsetto di messa a terra.
12	VAC	Morsetto di alimentazione strumento
13	VAC	Morsetto di alimentazione strumento

CODICE DI ORDINAZIONE


B	5	0	0	0	3
---	---	---	---	---	---

Specifica il formato	Tipo hardware	Codice hardware	Codice software
B= 48x96 DIN 43700	5= Tipo di scheda	1X= Alimentazione 1-2 a 5V con ingressi a 5Volt per encoder line drive	03


N.B. All'ordine deve essere specificata la tensione di alimentazione dello strumento che può essere 24-110-220 VAC .

DIMENSIONI

Anteriore

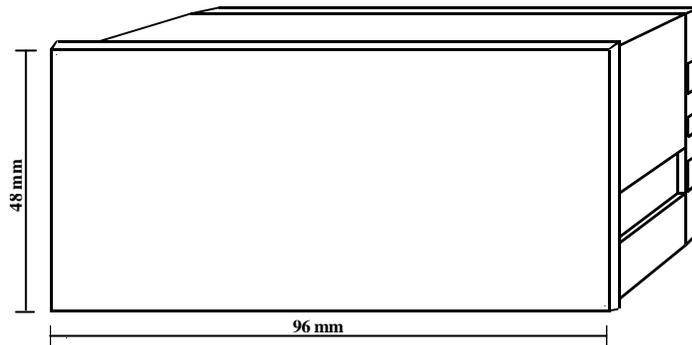


Posteriore

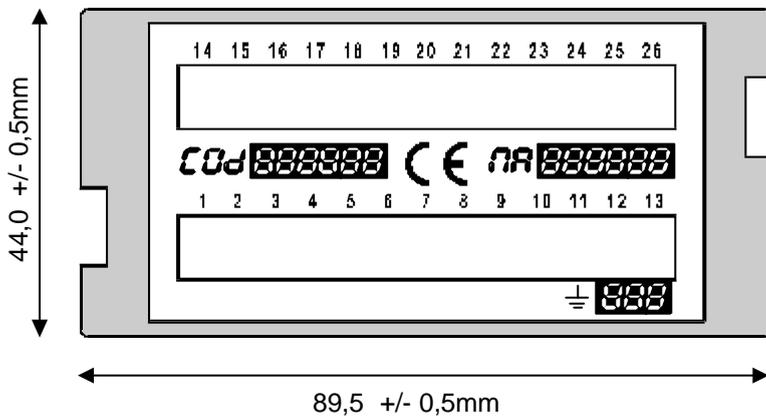

COD Codice prodotto

NA Numero matricola

Tensione alimentazione

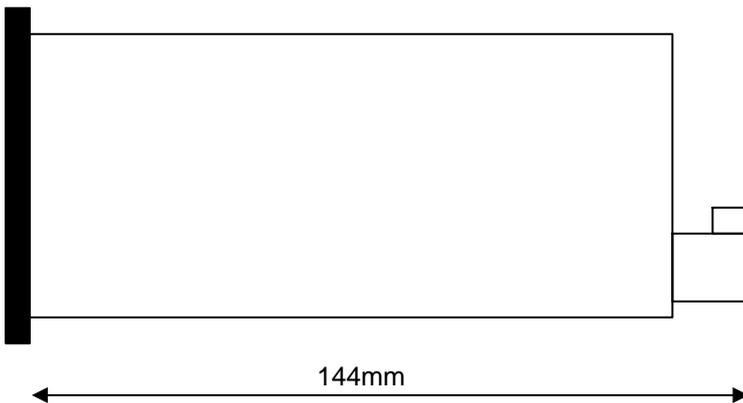

La Gold City si riserva di modificare, senza preavviso, le specifiche dello strumento descritte a catalogo.
La Gold City esclude ogni sua responsabilità da danni causati da un errato o improprio utilizzo dello strumento.